







COMO Høyskap

Monteringsanvisning

Skruer og materiell			
Festeplate til hengsel 	Hengsel 	Veggskinne 	Ø4*16 mm 
Ø8*25 mm 	Ø6*60 mm 	Plugg til vegg 	

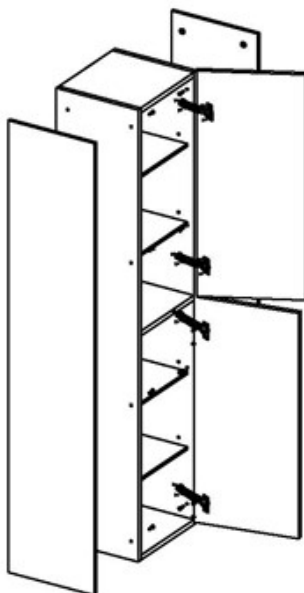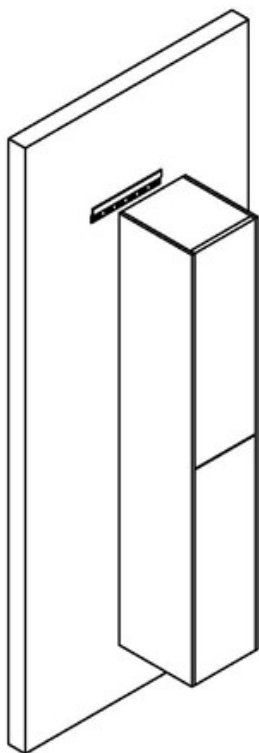

1. Monter på Sidepaneler fra innsiden av skroget med skruene: Ø8*25 mm
2. Monter festeplater og hengsler på dørene og innsiden av skrog med skruene Ø4*16 mm
3. Veggskinnen monteres opp på vegg med skruene Ø6*60 mm. Bruk vater
4. Heng opp høyskapet på veggskinnene. Juster inn til vegg
Lim gjerne i nedre del i bakkant for stabilitet
5. Legg tilslutt på glasshyllene